

**ENERGY STAR®プログラム要件**  
**画像機器の製品基準**  
**画像機器のエネルギー使用を判断するための試験方法**  
**第3草案**  
**2018年7月改定**

仮訳を訂正しました：表8及び表9の段階3に tActive0、段階6に tActive1 を追記しました。

## 1 概要

画像機器の ENERGY STAR 適合基準における要件への製品準拠を判断する際には、以下の試験方法を使用すること。

## 2 適用範囲

ENERGY STAR 試験要件は、評価される製品の特性によって決まる。表1は、本書における各章の適用範囲を判断するために使用すること。

表1：製品の形式、印刷技術による測定方法

| 機器の種類              | 媒体形式           | マーキング技術                  | ENERGY STAR<br>評価方法 |
|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------|
| デジタル印刷機            | 標準             | ステンシル                    | TEC                 |
| 郵便機械               | すべて            | DT、EP、IJ、TT              | OM                  |
| 複合機 (MFD)          | 標準             | 高性能 IJ、DT、DS、EP、SI、TT    | TEC                 |
|                    |                | IJ、インパクト                 | OM                  |
|                    | 大判             | 高性能 IJ、DT、DS、EP、IJ、SI、TT | OM                  |
| プリンター              | 標準             | 高性能 IJ、DT、DS、EP、SI、TT    | TEC                 |
|                    |                | IJ、インパクト                 | OM                  |
|                    | 大判又は小判         | DT、DS、EP、インパクト、IJ、SI、TT  | OM                  |
|                    | 大判             | 高性能 IJ                   | OM                  |
|                    | 小判             | 高性能 IJ                   | TEC                 |
| スキャナ               | すべて            | 該当無し                     | OM                  |
| <del>プロ用画像機器</del> | <del>すべて</del> | <del>すべて</del>           | <del>プロ用画像機器</del>  |

注記：関係者の一人から、プロ用画像機器の試験方法はこの製品基準の別の一つのセクションに記述すべきであるとの要求があり「認定ラボにとって、プロ用画像を試験しないのなら、認定範囲を限定しプロ用画像機器試験を除外したほうがより良い」ということだった。EPA は画像機器の試験方法とは別にプロ用画像機器に対する試験方法を提案し第1草案とした。

## 3 定義

特段の規定が無い限り、本書で使用されるすべての用語は、画像機器の ENERGY STAR 適合基準における定義と一致する。

## 4 試験設定

### 4.1.一般試験設定

- A) 試験設定と計測装置：本測定方法のすべての部分に関する試験設定と計測装置は以下の要件に従うこと。
- 1) すべての製品に対して、IEC 62301, Ed 2.0「家電製品の待機時消費電力の測定（Measurement of Household Appliance Standby Power）」の第4章「測定の一般条件（General Conditions for Measurement）」における要件。
  - 2) 要件間に矛盾が発生した場合には、本測定方法が優先する。
- B) 交流入力電力：交流幹線電力源からの給電が意図されている製品は、表2又は表3に規定される通りに、目的の市場に適した電圧源に接続すること。
- 1) 外部電源装置（EPS）と共に出荷される製品には、最初にEPSを接続し、その後、表2または表3に規定される電圧源に接続すること。
  - 2) 特定の市場の電圧／周波数の組み合わせとは異なる電圧／周波数の組み合わせ（例：北米における230 V、60Hz）で動作すると製品が見なされる場合は、製造事業者による当該機器の定格電圧／周波数の組み合わせでその機器を試験すること。また使用した電圧／周波数を報告すること。

表2： 銘板定格電力が1500W以下の製品に対する入力電力要件

| 市場                 | 電圧       | 電圧許容範囲    | 最大全高調波歪み | 周波数               | 周波数       |
|--------------------|----------|-----------|----------|-------------------|-----------|
| 北米、台湾              | 115 V ac | +/- 1.0 % | 2.0%     | 60 Hz             | +/- 1.0 % |
| 欧州、豪州、<br>ニュージーランド | 230 V ac | +/- 1.0 % | 2.0%     | 50 Hz             | +/- 1.0 % |
| 日本                 | 100 V ac | +/- 1.0 % | 2.0%     | 50 Hz 又は<br>60 Hz | +/- 1.0 % |

表3： 銘板定格電力が1500W超の製品に対する入力電力要件

| 市場                 | 電圧       | 電圧許容範囲    | 最大全高調波歪み | 周波数               | 周波数       |
|--------------------|----------|-----------|----------|-------------------|-----------|
| 北米、台湾              | 115 V ac | +/- 4.0 % | 5.0%     | 60 Hz             | +/- 1.0 % |
| 欧州、豪州、<br>ニュージーランド | 230 V ac | +/- 4.0 % | 5.0%     | 50 Hz             | +/- 1.0 % |
| 日本                 | 100 V ac | +/- 4.0 % | 5.0%     | 50 Hz 又は<br>60 Hz | +/- 1.0 % |

- C) 低電圧直流入力電力：

- 1) 低電圧直流電力源が製品にとって唯一許容可能な電力源である（すなわち、交流プラグまたは EPS がない）場合、その製品は（例：ネットワークまたはデータ接続を介して）低電圧直流電源のみから電力供給を受けることができる。
- 2) 直流給電型製品は、製造事業者の指示通り装備し、被試験装置用に推奨される最適なポート（例：適用可能ならユニバーサルシリアルバス（USB） 2.0 と上位互換のある USB 3.1）を用いて、給電すること。
- 3) 消費電力測定は、直流電源（例えば、ホストマシン）と製品と共に出荷されるケーブルとの間で行い、ケーブルによる電力損失も含めること。製品と共にケーブルが出荷されない場合は、長さ 2 から 6 フィートまでのケーブルを当該位置に用いても良い。ケーブルは UUT を測定点に接続するのに用い、抵抗を測定して報告すること。

注記：直流電源ケーブルの抵抗測定値は、直流供給電圧線及び接地線の両方の抵抗の合計値を含むものであること。

- 4) 電力測定器に接続するために、接続ケーブルを製品と共に出荷されたケーブルと直流電源の間に用いる。この方法を用いる場合には、以下の要件を満たさなければならない：
    - a) 接続ケーブルは、4.1.C) 3)項に示す製品と共に出荷されたケーブルに接続する。
    - b) 接続ケーブルは、直流電源と出荷されたケーブルとの間に接続する。
    - c) 接続ケーブルの長さは1フット（約 30cm）を超えてはならない。
    - d) 電圧測定にあたり、電圧測定と出荷されたケーブルとの間の合計抵抗値は 50 ミリオーム未満でなければならない。これは負荷電流を運ぶ線にのみ適用する。
- 注記：出荷されたケーブルについて、抵抗値が 50 ミリオーム未満であれば、電圧と電流は必ずしも同じ位置で測定しなくても良い。
- e) 電流測定は接地配線もしくは電圧配線のどちらでも行うことができる。

注記：図 1 に、USB 2.0 の接続ケーブルを用いた、ホストマシンと UUT の装備例を示す。

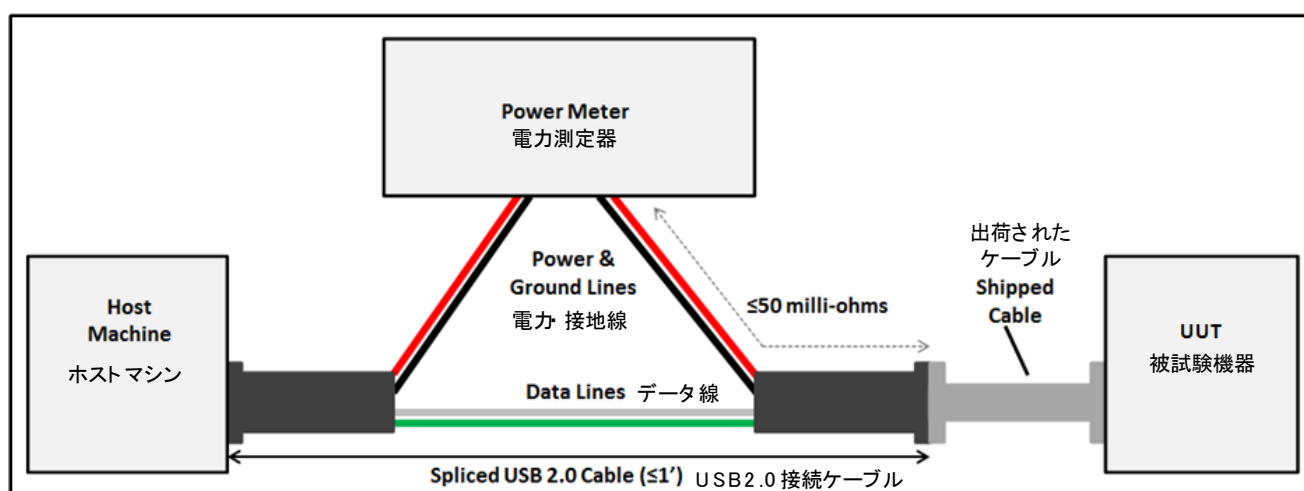


図 1：USB 2.0 接続ケーブルの配線例

注記：現行の直流試験は、直流電力を交流電源に接続し UUT 有り/無しで測定する構成であるが、UUT の直接直流測定試験に替えることを EPA は提案している。上記の試験方法は、ディスプレイに対する

ENERGY STAR 試験方法から採用しており、直流電源と UUT との間の相互作用から来る複雑さを回避すべきである。(例えば、ある関係者は、電源の消費電力管理については、UUT を切り離れた時には、その消費電力(power draw)(現行の試験方法では  $P_s$ )を低減することができるであろうこと、即ち UUT に寄与し得る消費電力( $P_s - P_d$ )を増加させるであろうことに留意した。)

- D) 周囲温度：周囲温度は、 $23^{\circ}\text{C}\pm 5^{\circ}\text{C}$ であること。
- E) 相対湿度：相対湿度は、10%～80%であること。
- F) 電力計測器：電力計測器は、以下の特性を有すること。
- 1) 最低周波数応答：3.0 kHz
  - 2) 最低分解能：
    - a) 10W 未満の測定値に対して 0.01W。
    - b) 10W～100W の測定値に対して 0.1W。
    - c) 100W～1.5kW の測定値に対して 1W。
    - d) 1.5kW を超える測定値に対して 10W。
    - e) 積算された消費電力量の測定値は、平均消費電力に変換されるときに、通常これら数値と一致する分解能を有すること。積算消費電力量の測定に関して、計測機器および計測設定を決めるのは最大消費電力値であることから、所要の精度を決定する性能指数は消費電力の平均値ではなく、測定時における最大消費電力値である。
- G) 測定の不確実性<sup>1</sup>：
- 1) 1W 以上の測定値は、95%の信頼水準において 2%以下の不確実性を有すること。
  - 2) 1W 未満の測定値は、95%の信頼水準において 0.02W 以下の不確実性を有すること。

注記：プロ用画像機器に対する不確実性要件をレビューし、EPA は非プロ用画像機器に対する不確実性要件を 0.5W と 1W の間で 0.02 W に緩和することを提案する。これは IEC 62301 Ed. 2.0 と整合している。

- H) 時間の計測：時間の計測は、標準的なストップウォッチまたは少なくとも 1 秒の分解能を有する他の計時装置を使用して行うことができる。
- I) 用紙仕様：
- 1) 標準形式の製品は、表 4 に従い試験すること。
  - 2) 大判、小判、および連続形式の製品は、対応する用紙サイズを用いて試験すること。

表 4：用紙サイズと秤量の要件

| 市場 | 用紙サイズ    | 秤量 (g/m <sup>2</sup> ) |
|----|----------|------------------------|
| 北米 | 8.5"×11" | 75                     |

<sup>1</sup>測定の不確実性の計算は、IEC 62301 Ed. 2.0 の別表 D に従い実施すること。計測装置に起因する不確実性のみを算出すること。

|                |          |    |
|----------------|----------|----|
| 台湾             | A4       | 70 |
|                | 8.5"×11" | 75 |
| 欧州、豪州、ニュージーランド | A4       | 80 |
| 日本             | A4       | 64 |

注記：台湾に対する用紙要件訂正案に関して EPA が受け取った種々の意見に対して、台湾市場に向けたモデルでは、A4/70 g/m<sup>2</sup> 又は 8.5" × 11" /75 g/m<sup>2</sup> の用紙のどちらかの用紙で試験することができるように、EPA は提案している。これにより、製造事業者は台湾と北米の両方で販売するモデルに対し北米と同じ条件を使用することができ、一方、他の製造事業者は台湾に特有なモデルについてより代表的な用紙でそのモデルを試験することができる。

## ~~5 すべての製品に対する低電圧直流電源の測定~~

- ~~1) 直流電源を、電力計測器と、表 2 に規定される適切な交流電源に接続する。~~
- ~~2) 直流電源が無負荷状態であることを確認する。~~
- ~~3) 少なくとも 30 分間にわたり直流電源を安定させる。~~
- ~~4) 本測定方法の 9、1) A) 1 項に従って、無負荷状態の直流電源電力 (P<sub>s</sub>) を測定し記録する。~~

## 5 すべての製品に対する試験前の UUT 設定

### 5.1 一般設定

#### A) 出荷時の条件：

- 1) 製品は全て、別段の指示がない限り、「出荷時」機器構成で試験すること。

#### B) 計算および報告用の製品速度：：すべての計算および報告用の製品速度は、以下の基準に基づき製造事業者が主張する最高速度であり、1 分あたりの画像数 (ipm : images per minute) で表され、最も近い整数に四捨五入される。

- 1) 通常、標準サイズの製品の場合、1 分間に A4 または 8.5"×11" の用紙 1 枚の片面をプリント／複写／スキャンすることは、1 (ipm) に相当する。
  - a) 両面モードで動作する際に、1 分間に A4 または 8.5"×11" の用紙 1 枚の両面をプリント／複写／スキャンすることは、2 (ipm) に相当する。
- 2) すべての製品について、製品速度は以下に基づいていること。
  - a) 製造事業者による公称モノクロームプリント最高速度、ただし製品がプリントできない場合を除く。後者に該当する場合には、下記。
  - b) 製造事業者による公称モノクローム複写最高速度、ただし製品がプリント又は複写できない場合を除く。後者に該当する場合には、下記。
  - c) 製造事業者による公称スキャン速度。

注記：製造事業者は他社の報告との整合性を取るために、ISO/IEC 2 24734:2014 試験画像を用いたプリント速度を報告することを EPA は推奨する。

- d) 製造事業者が、製品をある市場において適合にする際に、異なる用紙サイズ（例：A4 と 8.5"×11"）を使用して当該製品を別の市場において適合にしたときの試験結果を使用したいと考えており、最大公称速度が、異なるサイズの用紙に画像を生成するときに異なる場合には、最も速い速度を使用すること。

表5：標準、小判、および大判形式の製品に対する製品速度の算出式

| 媒体形式 | 媒体サイズ         | 製品速度 $s$ (ipm)   |
|------|---------------|--|
|      |               | 本表において、<br>・ $SP$ は、任意の媒体を処理しているときの、1 分間あたりの画像数による最大公称モノクロ速度。<br>・ $w$ はメートル単位 (m) による媒体の幅。<br>・ $l$ はメートル単位 (m) による媒体の長さ。 |
| 標準   | 8.5"×11"      | $SP$   |
|      | A4            | $SP$   |
| 小判   | 4"×6"         | $0.25 \times SP$   |
|      | A6            | $0.25 \times SP$   |
|      | A6 又は 4"×6"未満 | $16 \times w \times l \times SP$   |
| 大判   | A2            | $4 \times SP$  |
|      | A0            | $16 \times SP$   |

- 3) 連続形式の製品の場合、製品速度は計算式 1 により算出すること。

計算式 1：連続形式の製品速度の計算

$$s = 16 \times w \times s_L$$

上記の式において、

- ・  $s$  は製品速度であり、ipm で表される。
- ・  $w$  は媒体の幅であり、メートル (m) で表される。
- ・  $s_L$  は最大公称モノクロ速度であり、1 分間あたりのメートル数で表される。

- 4) 郵便機械の場合、製品速度は 1 分間あたりの郵便物数 (mppm) で報告すること。
- 5) 上記で算出される、すべての計算および適合に用いられる製品速度は、試験に使用される製品速度と同一ではない可能性がある。

- C) カラー：非プロ用画像機器でありカラー対応製品は、モノクロ（黒色）画像を生成して試験すること。

- 1) 黒色インクの無い製品については、合成黒色を使用すること。

- D) ネットワーク接続：出荷時にネットワーク接続能力を有する製品は、ネットワークに接続すること。

- 1) 製品は、試験の間にわたり、1 つのネットワーク接続またはデータ接続にのみ接続されていること。

- a) コンピュータ 1 台のみを、直接又はネットワークを介したいずれかの方法により、被試験機器に接続することができる。

- b) UUT は推奨される完全仕様のポート（例：USB2.0 上位互換であれば、USB 3.1）に接続すること。

注記：EPA は製品を反復して試験することを確保するために上記の明確化を提案している（USB ポートの速度はディスプレイの消費電力に影響することが分かった）

- 2) ネットワーク接続の種類は UUT の特性によって判断され、機器の出荷時において利用可能な表 6 における最上位の接続であること。

表 6：試験に使用されるネットワーク接続又はデータ接続

| 試験に使用される接続の望ましい順位（UUT が提供する場合による） | 接続の種類  |
|-----------------------------------|--|
| 1                                 | イーサネット – 1 Gb/s  |
| 2                                 | イーサネット – 100/10 Mb/s   |
| 3                                 | Wi-Fi  |
| 4                                 | USB 3.x  |
| 5                                 | USB 2.x  |
| 6                                 | USB 1.x  |
| 7                                 | RS232  |
| 8                                 | IEEE 1284 <sup>2</sup>   |
| 9                                 | 他の有線接続 – 最高速度から最低速度が望ましい順である。  |
| 10                                | 他の無線接続 – 最高速度から最低速度が望ましい順である。  |
| 11                                | 上記のいずれにも該当しない場合は、どのような接続であってもその装置が提供する接続を使用して試験する（あるいは接続を使用せずに試験する）。 |

- 3) 全てのデータ及びネットワーク・ケーブル及びルーターは、UUT のネットワークインターフェースの最高及び最低データ速度に対応していること。

例：イーサネットの場合、その接続は標準 Cat 5e 以上のケーブルを介すること。

- 4) 無線プロトコル、例えば Wi-Fi に接続する製品は、適切なルーター又はコンピュータに近接して接続させること。
- 5) 上記の第 5.1.D) 2) 項に準じてイーサネットに接続される製品であり、エネルギー高効率イーサネット（IEEE 規格 802.3az<sup>3</sup>）への対応能力を有するものについては、試験の間、同様にエネルギー高効率イーサネットに対応するネットワークスイッチまたはルーターに接続すること。
- 6) 試験実施者は、以下の点に留意し、プロトコルのアドレス層を設定すること：

<sup>2</sup> パラレルまたはセントロニクスインターフェースとも呼ばれる。

<sup>3</sup> 電気電子技術者協会（Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)）規格 802.3az-2010, 「情報技術に関する IEEE 規格 – システム間の電気通信および情報交換 – ローカルおよび大都市エリアネットワーク – 特定要件 – 第 3 部：キャリア検知多重アクセス/衝突検出 (CSMA/CD) アクセス方法および物理層の仕様 (IEEE Standard for Information Technology – Telecommunications and Information Exchange Between Systems – Local and Metropolitan Area Networks – Specific Requirements – Part 3: Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) Access Method and Physical Layer Specifications)」 2010

- a) インターネット・プロトコル(IP) v4 及び IPv6 は近隣探索能力があり、通常、限定かつルーティング不可の接続を自動的に設定する。
  - b) 自動 IP を使用すると UUT が通常の動作をしない場合は、192.168.1.x ネットワークアドレス交換 (NAT: Network Address Translation) のアドレス空間におけるアドレスを用いて、手動又は動的ホスト構成プロトコル (DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol) を使用することにより、IP を設定することができる。ネットワークは、NAT アドレス空間及び/又は自動 IP に対応するように設定されていること。
  - c) UUT は、本試験方法において特に規定がない限り (例えば、リンク速度が変化するとき) 短い無効時間を除き、試験の間、ネットワークに対する有効接続を維持すること。
- E) 修理/保守モード: 非プロ用画像機器である UUT は、試験の間、カラー校正を含め修理/保守モードではないようにすること。
- 1) 修理/保守モードは、試験の前に無効にしておくこと。
  - 2) 修理/保守モードを無効にする方法に関する情報が UUT と同梱される製品資料に含まれていない、あるいはオンライン上で容易に入手できない場合、製造事業者は、これらモードを無効にする方法を詳述する説明書を提供すること。
  - 3) 修理/保守モードを無効にできず、修理/保守モードが 2 番目以降のジョブにおいて発生する場合は、修理/保守モードを伴う当該ジョブの結果を、代替ジョブによる結果と差し換えること。この場合、代替ジョブは試験手順におけるジョブ 4 の直後に挿入し、代替ジョブの追加を報告すること。各ジョブの時間は 15 分とすること。

## 5.2 ファクス機能を有する MFD の設定

- A) 電話回線に接続するすべての~~ファクシミリおよび~~ファクシミリ機能を有する複合機は、試験の間、わたり電話回線に接続し、また当該 UUT がネットワーク対応の場合には、表 6 に規定されるネットワークにも接続すること。
- 1) 有効状態の電話回線が利用できない場合には、代用として回線模擬装置を使用することができる。
  - ~~2) ファクシミリのみがファクシミリ機能を使用して試験される。~~
- ~~B) ファクシミリは、ジョブあたり 1 画像で試験すること。~~

## 5.3 デジタル印刷機の設定

- A) 以下に注記される事項を除き、デジタル印刷機については、出荷時の能力に基づき、~~プリンター、複写機、~~または複合機として設定し試験すること。
- 1) 最大公称速度と初期設定の出荷時速度が異なる場合には、初期設定の出荷時速度ではなく、試験の実施を目的としたジョブの大きさの判断に使用される速度でもある、最大公称速度においてデジタル印刷機を試験すること。
  - 2) デジタル印刷機の場合、画像原本は 1 つのみであること。

## 6 すべての製品に対する試験前の UUT 初期化



## 6.1 一般的な初期化

A) 試験を開始する前に、UUT を以下のとおりに初期化すること。

- 1) 製造事業者の説明書または資料における指示に従い UUT を設定する。
  - a) 給紙装置など、基本製品と共に出荷され、最終使用者による設置あるいは取り付けが意図されている付属品は、その製品モデルに対して意図されているとおりに設置すること。試験用の規定用紙を入れるように指定されている給紙装置のすべてに用紙を準備し、UUT は出荷時の給紙装置設定を使用して初期設定の給紙装置から用紙を引き出すこと。
  - b) 製品が試験の間におわり、直接的またはネットワーク介したいずれかの方法によりコンピュータに接続している場合、本試験方法において特段の規定が無い限り、そのコンピュータは、出荷時の初期設定に相当する設定を使用して、試験時に利用可能な当該製造事業者による初期設定のドライバの最新バージョンを実行していること。試験に使用したプリンタードライバのバージョンを記録すること。
    - i) 設定に初期値が無く、また本試験方法にも明記されていない場合には、試験実施者の判断に準じて設定し、その設定を記録すること。
    - ii) 機器がネットワークを介して接続しており、複数のコンピュータがそのネットワークに接続している場合、プリンタードライバの設定は、UUT にプリントジョブを送信するコンピュータのみに適用する。
  - c) 幹線電力源に接続していないときにバッテリーの電力で動作するように設計されている製品については、すべての試験においてバッテリーを取り外しておくこと。バッテリーパックを使用しない動作が対応可能な構成ではない UUT については、満充電状態のバッテリーパックを搭載して試験を実施し、必ず試験結果にその構成を報告すること。バッテリーが満充電状態であることを確保するために、以下の手順を実施すること。
    - i) バッテリーが満充電状態であることを示す表示器を有する UUT の場合は、表示が示された後さらに 5 時間にわたり充電を継続する。
    - ii) 充電表示器は無いが、製造事業者の説明書に当該バッテリーまたはバッテリーの当該容量の充電が完了する予測時間が示されている場合は、製造事業者が示す時間の経過後さらに 5 時間にわたり充電を継続する。
    - iii) 表示器が無く、説明書に予測時間の記載が無い場合は、充電時間を 24 時間にすること。
- 2) UUT を該当する電力源に接続する。
- 3) UUT の電源を入れ、規定どおりに初期システム設定を実行させる。初期設定移行時間が、製品基準および/または製造事業者の推奨に準じて設定されていることを確認する。
  - a) 全ての製品に対する試験用の製品速度：初期設定の出荷時構成における速度設定を用いて製品を試験すること。

- b) TEC 製品の自動オフ：プリンター、デジタル印刷機、~~ファクシミリ~~またはプリント機能を有する複合機に自動オフ機能があり、出荷時において有効にされている場合は、試験の前に当該機能を無効にすること。
- c) OM 製品の自動オフ：製品に出荷時において有効にされている自動オフモードがある場合は、当該機能を試験の間にわたり有効にしておくこと。
- 4) 使用者が調節可能な除湿機能は、試験の間にわたり停止あるいは無効にしておくこと。
- 5) 事前調整：UUT をオフモードにした後、その UUT を 15 分間アイドル状態にしておく。
- a) EP-TEC 製品については、追加 105 分間にわたり UUT をオフモードにしておく。そのため合計で少なくとも 120 分間（2 時間）となる。
- b) 事前調整は、各 UUT に対する最初の試験を開始する前においてのみ必要とされる。

## 7 標準消費電力量（TEC）試験手順

### 7.1 ジョブ構成

#### A) 1日あたりのジョブ数

- A) 1日あたりのジョブ数：1日あたりのジョブ数（N<sub>JOBS</sub>）は表 7 に規定されている。

表 7： 1日あたりのジョブ数（N<sub>JOBS</sub>）

| モノクロ製品速度 s (ipm) | 1日あたりのジョブ数 (N <sub>JOBS</sub> ) |
|------------------|---------------------------------|
| $s \leq 8$       | 8                               |
| $8 < s < 32$     | s                               |
| $s \geq 32$      | 32                              |

- B) ジョブあたりの画像数：~~ファクシミリを除き~~画像数は以下の計算式 2 に従って算出すること。便宜のため、本書の最終ページに示される表 11 には、100ipm までの整数による各製品速度に対するジョブあたりの画像数の計算結果が示されている。

#### 計算式 2： ジョブあたりの画像数の計算

$$N_{IMAGES} = \begin{cases} 1 & s < 4 \\ \text{int} \left[ \frac{(0.5 + s^2)}{N_{JOBS}} \right] & s \geq 4 \end{cases}$$

上記の式において、

- N<sub>IMAGES</sub> は、ジョブあたりの画像数であり、端数を切り捨てて最も近い整数にする。
- s は、1 分間あたりの画像数 (ipm) によるモノクロ最大公称速度であり、本試験方法の 6.1.B) において算出される。
- N<sub>JOBS</sub> は、1 日あたりのジョブ数であり、表 7 に基づき算出される。

- C) 試験画像：ISO/IEC 規格 10561：1999 の試験パターン A を、すべての試験の画像原本として使用すること。

- 1) 試験画像は、10ポイントサイズの固定幅 Courier フォント（または、最も類似するもの）で表示されていること。
  - 2) 製品がドイツ語文字を再生できない場合は、ドイツ語特有の文字を再生する必要はない。
- D) プリントジョブ：試験用のプリントジョブは、各ジョブをプリントする直前に、表 6 において指定される ネットワーク接続を介して送信すること。
- 1) プリントジョブにおける各画像は個別に送信される（すなわち、すべての画像は同一文書の一部であってよい）が、（製品がデジタル印刷機である場合を除き）単一画像原本の多重複写物として文書において特定されてはならない。
  - 2) ページ記述言語（PDL）（例：プリンターコマンド言語 PCL、Postscript）に対応可能なプリンター及び複合機の場合、画像は PDL で製品に送信すること。
- E) 複写ジョブ：
- 1) 速度が 20ipm 以下の~~複写機画像機器~~の場合は、所要の画像ごとに原本が 1 つあること。
  - 2) 速度が 20ipm を超える~~複写機画像機器~~の場合は、（つまり原稿送り装置の能力に限りがあるために）所 要画像原本数に合わせるできない可能性がある。この場合、各原本を多重複写することが認められるが、原本数は 10 以上とすること。
- 例：ジョブあたり 39 画像を必要とする 50 ipm の機器の場合、試験は、原本 10 枚を 4 回複写するか、あるいは原本 13 枚を 3 回複写して実施することができる。
- 3) 試験開始前に原本を原稿送り装置に置くことができる。
    - a) 原稿送り装置の無い製品は、プラテン上に置いた単一原本からすべての画像を作成することができる。
- ~~F) ファックスジョブ：ファックスジョブは、各ジョブを実行する直前に、接続されている電話線又は電話線模擬装置を介して送信すること。~~

## 7.2 測定手順

- A) TEC の測定は、以下の規定に従い、プリンター、~~ファクシミリ~~プリント機能付きデジタル印刷機、およびプリント機能付き複合機の場合には表 8 に準じて、また~~複写機~~プリント機能の無いデジタル印刷機、およびプリント機能の無い複合機の場合には表 9 に準じて実施すること。
- 1) 用紙：規定のプリント又は複写ジョブを実行するための十分な用紙が被試験機器に用意されていること。
  - 2) 両面印刷機能：製品は、両面モード出力速度が片面モード出力速度より速い場合を除き、片面モードで試験すること。なお両面モード出力速度の方が速い場合は、両面モードで試験すること。すべての場合において、試験した機器のモードと使用した印刷速度は必ず記録しなければならない。複写用の原本は片面画像であること。
  - 3) 消費電力量測定方法：すべての測定値は、時間にわたり積算された消費電力として Wh で記録し、すべての時間は分単位で記録すること。

- a) 「計測器の目盛りをゼロに合わせる(zero meter)」とは、計測器の目盛を物理的にゼロ に合わせるのではなく、その時間の積算電力量を記録することにより達成できる。

表 8 : プリンター、~~ファクシミリ~~、プリント機能付きデジタル印刷機、およびプリント機能付き複合機の TEC 試験手順

| 段階 | 初期の状態           | 動作   | 記録<br>(段階終了時)                          | 測定単位            | 測定される<br>可能性のある状態           |
|----|-----------------|--|--|-----------------|-----------------------------|
| 1  | オフ              | 機器に計測器を接続する。<br>機器に電力が供給されており、オフモードであることを確保する。<br>計測器の目盛りをゼロに合わせてから、5分間以上にわたり消費電力量を測定する。消費電力量と時間の両方を記録する。  | オフ時消費電力量                               | ワット時<br>(Wh)    | オフ                          |
|    |                 |  | 試験間隔時間                                 | 分<br>(min)      |                             |
| 2  | オフ              | 機器の電源を入れる。<br>機器が稼働準備 (レディ) であることを示すまで待機する。  | —                                      | —               | —                           |
| 3  | 稼働準備<br>(レディ)   | 表 11 に従い、1つ以上の出力画像によるジョブを1つだけプリントする。<br>1枚目の用紙が機器から排出されるまでの時間を測定し記録する。   | 稼働0の時間<br><b>(tActive0)</b>            | 秒<br><b>(s)</b> | —                           |
| 4  | 稼働準備<br>(又はその他) | 機器が最終のスリープモードに移行したことを計測器が示すまで、あるいは製造事業者により指定された時間が経過するまで待機する。  | スリープまでの<br>初期設定時間<br><b>(tDEFAULT)</b> | —               | —                           |
| 5  | スリープ            | 計測器の目盛りをゼロに合わせてから、1時間にわたり消費電力量と時間を測定する。消費電力量と時間を記録する。  | スリープ時消費電力量<br>(ESLEEP)                 | ワット時<br>(Wh)    | スリープ                        |
|    |                 |  | スリープ時間<br>(tSLEEP)<br>(≤ 1時間)          | 分<br>(min)      |                             |
| 6  | スリープ            | 計測器と計時装置の目盛りをゼロに合わせる。<br>(上記で算出された) ジョブを1つプリントする。消費電力量と時間を測定する。<br>1枚目の用紙が機器から排出されるまでの時間を記録する。<br>ジョブの開始から 15分間にわたり消費電力量を測定する。ジョブは、その15分間で完了しなければならない。                             | ジョブ1の消費電力量<br>(EJOB1)                  | ワット時<br>(Wh)    | 復帰、<br>稼働、<br>稼働準備、<br>スリープ |
|    |                 |  | 稼働1の時間<br><b>(tActive1)</b>            | 秒<br><b>(s)</b> |                             |
| 7  | 稼働準備<br>(又はその他) | 段階6を繰り返す。  | ジョブ2の消費電力量<br>(EJOB2)                  | ワット時<br>(Wh)    | 同上                          |
|    |                 |  | 稼働2の時間<br><b>(tActive2)</b>            | 秒<br><b>(s)</b> |                             |
| 8  | 稼働準備<br>(又はその他) | 段階6を繰り返す (稼働時間の測定無し)。  | ジョブ3の消費電力量<br>(EJOB3)                  | ワット時<br>(Wh)    | 同上                          |
| 9  | 稼働準備<br>(又はその他) | 段階6を繰り返す (稼働時間の測定無し)。  | ジョブ4の消費電力量<br>(EJOB4)                  | ワット時<br>(Wh)    | 同上                          |
| 10 | 稼働準備<br>(又はその他) | 計測器と計時装置の目盛りをゼロに合わせる。<br>機器がスリープモードに移行したことを、又は複数のスリープモードを有する機器の場合には最終のスリープモードに移行したことを、計測器および/又は機器が示すまで、もしくは製造事業者により指定された時間が提供されている場合にはその時間が経過するまで、消費電力量と時間を測定する。<br>消費電力量と時間を記録する。 | 最終の消費電力量<br>(EFINAL)                   | ワット時<br>(Wh)    | 稼働準備、<br>スリープ               |
|    |                 |  | 最終の時間<br>(tFINAL)                      | 分<br>(min)      |                             |

注) 段階4および段階10: 最終のスリープモードに移行したことを示さない機器については、試験用に、最終のスリープモードに移行するまでの時間を指定すること。

表9：複写機、プリント機能の無いデジタル印刷機、プリント機能の無い複合機の TEC 試験手順

| 段階 | 初期の状態        | 動作   | 記録                       | 測定単位      | 測定される可能性のある状態        |
|----|--------------|--|--------------------------|-----------|----------------------|
| 1  | オフ           | 機器に計測器を接続する。<br>機器に電力が供給されており、オフモードであることを確保する。<br>計測器の目盛りをゼロに合わせてから、5分間以上にわたり消費電力量を測定する。消費電力量と時間の両方を記録する。  | オフ時消費電力量                 | ワット時 (Wh) | オフ                   |
|    |              |  | 試験間隔時間                   | 分 (min)   |                      |
| 2  | オフ           | 機器の電源を入れる。<br>機器が稼働準備 (レディ) であることを示すまで待機する。  | —                        | —         | —                    |
| 3  | 稼働準備 (レディ)   | ジョブ表に従い、1つ以上の画像によるジョブを1つだけ複写する。<br>1枚目の用紙が機器から排出されるまでの時間を測定し記録する。  | 稼働0の時間 (tActive0)        | 秒 (s)     | —                    |
| 4  | 稼働準備 (又はその他) | 機器が最終のスリープモードに移行したことを計測器が示すまで、あるいは製造事業者により指定された時間が経過するまで待機し、スリープまでの初期設定時間を測定する。  | スリープまでの初期設定時間 (tDEFAULT) | 分 (min)   | —                    |
| 5  | スリープ         | 計測器の目盛りをゼロに合わせてから、1時間にわたり、あるいは機器が自動オフモードに移行するまで、消費電力量と時間を測定する。<br>消費電力量と時間を記録する。   | スリープ時消費電力量 (ESLEEP)      | ワット時 (Wh) | スリープ                 |
|    |              |  | スリープ時間 tSLEEP (≤ 1時間)    | 分 (min)   |                      |
| 6  | スリープ         | 計測器と計時装置の目盛りをゼロに合わせる。<br>(上記で算出された)ジョブを1つ複写する。<br>消費電力量と時間を測定する。<br>1枚目の用紙が機器から排出されるまでの消費電力量と時間を計測し記録する。<br>ジョブの開始から15分間にわたり消費電力量を測定する。ジョブは、その15分間で完了しなければならない。              | ジョブ1の消費電力量 (EJOB1)       | ワット時 (Wh) | 復帰、稼働、稼働準備、スリープ、自動オフ |
|    |              |  | 稼働1の時間 (tActive1)        | 秒 (s)     |                      |
| 7  | 稼働準備 (又はその他) | 段階6を繰り返す。  | ジョブ2の消費電力量 (EJOB2)       | ワット時 (Wh) | 同上                   |
|    |              |  | 稼働2の時間 (tActive2)        | 秒 (s)     |                      |
| 8  | 稼働準備 (又はその他) | 段階6を繰り返す (稼働時間の測定無し)。  | ジョブ3の消費電力量 (EJOB3)       | ワット時 (Wh) | 同上                   |
| 9  | 稼働準備 (又はその他) | 段階6を繰り返す (稼働時間の測定無し)。  | ジョブ4の消費電力量 (EJOB4)       | ワット時 (Wh) | 同上                   |
| 10 | 稼働準備 (又はその他) | 計測器と計時装置の目盛りをゼロに合わせる。<br>機器が自動オフモードに移行したことを、計測器および/又は機器が示すまで、もしくは製造事業者により指定された時間が経過するまで、消費電力量と時間を測定する。消費電力量と時間を記録する。<br>機器がこの段階を自動オフモードのときに開始する場合には、消費電力量および時間の両方をゼロと報告すること。 | 最終の消費電力量 (EFINAL)        | ワット時 (Wh) | 稼働準備、スリープ            |
|    |              |  | 最終の時間 (tFINAL)           | 分 (min)   |                      |
| 11 | 自動オフ         | 計測器の目盛りをゼロに合わせてから、5分間以上にわたり消費電力量と時間を測定する。消費電力量と時間の両方を記録する。   | 自動オフ時消費電力量 (EAUTO)       | ワット時 (Wh) | スリープ、自動オフ            |
|    |              |  | 自動オフの時間 (tAUTO)          | 分 (min)   |                      |

注) 段階 4 および段階 10 : 最終のスリープモードに移行したことを示さない機器については、試験用に、最終のスリープモードに移行するまでの時間を指定すること。

注記 : 2 人の関係者は TEC 試験手順の稼動時間(Active Times)の測定は「分」ではなく「秒」で行なうべきであるとの意見を寄せた。その時間は普通 1 分より短く、且つ ENERGY STAR 公的データセットでは「秒」で表示するので、EPA は、TEC 試験方法の「稼動 0, 稼動 1, 及び稼動 2」時間の測定値を、表 8 及び表 9 では上記のように「秒」で表示した。

## 8 動作モード (OM) 試験手順

### 8.1 測定手順

A) OM 消費電力および移行時間の測定は、以下の規定に従い、表 10 に準じて実施すること。

- 1) 消費電力測定値 : すべての消費電力測定値は、以下に説明されるとおり、平均消費電力または積算消費電力量のいずれかの方法を使用して得られていること。
  - a) 平均消費電力の方法 : 有効平均消費電力は、使用者が選択した時間にわたり測定されていること。なお、この測定時間は 5 分以上であること。
    - i) 5 分間持続しないモードについては、そのモードの全時間にわたり有効平均消費電力を測定すること。
  - b) 積算消費電力量の方法 : 試験装置が有効平均消費電力を測定できない場合は、使用者が選択した時間にわたる積算消費電力量を測定すること。試験時間は 5 分以上とする。平均消費電力は、積算消費電力量 (Wh:ワット時) を試験時間(Hr:時間)で除算することにより判断される。
    - i) 5 分間持続しないモードについては、そのモードの全時間にわたり有効平均消費電力を測定すること。
  - c) 試験したモードの消費電力が周期的である場合には、試験時間に完全な周期が 1 つ以上含まれるようにすること。

表 10：動作モード（OM）測定手順

| 段階 | 初期の状態     | 動作  | 記録                                      | 測定単位       |
|----|-----------|---|---|------------|
| 1  | オフ        | 機器に計測器をプラグ接続する。機器の電源を入れる。<br>機器が稼働準備（レディ）であることを示すまで待機する。                          | —                                       |            |
| 2  | 稼働準備（レディ） | 画像を1つプリント、複写、又はスキャンする。  | —                                       |            |
| 3  | 稼働準備（レディ） | 稼働準備時消費電力を測定する。   | 稼働準備時消費電力<br>(P <sub>READY</sub> )      | ワット<br>(W) |
| 4  | 稼働準備（レディ） | スリープに移行するまで待機し、スリープに対する初期設定移行時間を測定する。   | スリープ初期設定移行時間<br>(t <sub>DEFAULT</sub> ) | 分<br>(min) |
| 5  | スリープ      | スリープ時消費電力を測定する。   | スリープ時消費電力<br>(P <sub>SLEEP</sub> )      | ワット<br>(W) |
| 6  | スリープ      | 自動オフに移行するまで待機し、自動オフに対する初期設定移行時間を測定する。（自動オフモードが無い場合には省略する。）                        | 自動オフ初期設定移行時間                            | 分<br>(min) |
| 7  | 自動オフ      | 自動オフ時消費電力を測定する。（自動オフモードが無い場合には省略する。）  | 自動オフ時消費電力<br>(P <sub>AUTO-OFF</sub> )   | ワット<br>(W) |
| 8  | 自動オフ      | 手で装置の電源を切り、機器がオフになるまで待機する。（手動のオン・オフスイッチが無い場合は、その旨を記録し、最も消費電力が小さいスリープ状態になるまで待機する。） | —                                       | —          |
| 9  | オフ        | オフ時消費電力を測定する。（手動のオン・オフスイッチが無い場合は、その旨を記録し、スリープモード消費電力を測定する。）                       | オフ時消費電力<br>(P <sub>OFF</sub> )          | ワット<br>(W) |

注記：TEC 試験方法(表 8 及び表 9)－これは ESLEEP 及び tSLEEP から引き出される－におけるスリープモード消費電力測定についての混乱を避けるために、EPA は上記の表 10 におけるスリープに対する初期設定移行時間変数を tDEFAULT と再命名した。

注記：

- 段階 1 － 機器に稼働準備（レディ）表示機能が無い場合は、消費電力値が稼働準備水準に安定するまで待機する。また、データを報告する際にその詳細を記載する。
- 段階 4 － 初期設定移行時間は、ジョブの完了から機器がスリープモードに移行するまで測定すること。
- 段階 4 および段階 5 － スリープ段階が複数ある製品については、連続するすべてのスリープ段階を測定するために必要な回数だけ段落 4 と 5 を繰り返し、データを報告する。2つのスリープ段階は、通常高熱マーキング技術を使用する**大判の複写機および複合機**に用いられている。このモードの無い製品については、段階 4 および段階 5 を省略する。
- 段階 4 および段階 5 － スリープモードの無い製品については、稼働準備（レディ）から測定を実行し、記録する。



- 段階 4 および段階 6 – 初期設定移行時間は並列的に計測し、段階 4 の開始から積算する。例えば、スリープ段階に 15 分で移行し、最初のスリープ段階に移行してから 30 分後に 2 番目のスリープ段階に移行するように設定されている製品は、最初のスリープ段階に対して 15 分の初期設定移行時間を、また 2 番目のスリープ段階に対して 45 分の初期設定移行時間を有することになる。

## 9 デジタルフロントエンド (DFE) を有する製品に対する試験手順

本手順は、画像機器の ENERGY STAR プログラム要件の第 1 章に定義される DFE を有する製品に対してのみ適用される

### 9.1 稼働準備 (レディ) モード DFE 試験

- A) 出荷時においてネットワーク対応の製品は、試験の間にわたりネットワークに接続されていること。使用するネットワーク接続は、表 6 を利用し判断すること。
- B) DFE に単独の主電源コードが有る場合は、その電源コードおよび制御装置が画像製品の内部または外部であるかに関係無く、DFE 単独の消費電力測定を 10 分間行い、主製品が稼働準備 (レディ) モードである間の平均消費電力を記録すること。
- C) DFE に単独の主電源コードが無い場合、試験実施者は、機器全体が稼働準備 (レディ) モードのときに DFE に要する直流電力を測定すること。~~DFE に対する直流入力の消費電力測定を 10 分間行い、主製品が稼働準備 (レディ) モードの間の平均消費電力を記録すること。~~これは通常、DFE に対する直流入力の瞬時的消費電力を測定して合計したものを直流電力とすることで達成される。

### 9.2 スリープモード DFE 試験

本試験は、1 時間における DFE 装置のスリープモード消費電力を得るために実施すること。結果として得られた数値は、ネットワーク対応スリープモードを有する DFE が組み込まれている画像機器製品を適合にするために使用される。

- A) 出荷時においてネットワーク対応の製品は、試験の間にわたりネットワークに接続されていること。使用するネットワーク接続は、表 6 を利用し判断すること。
- B) DFE に単独の主電源コードが有る場合は、その電源コードおよび制御装置が画像製品の内部または外部であるかに関係無く、DFE 単独の消費電力測定を 1 時間行い、主製品がスリープモードである間の平均消費電力を記録すること。1 時間の消費電力測定の終わりに、プリントジョブを 1 つ主製品に送信し、DFE が有効状態であることを確保すること。
- C) DFE に単独の主電源コードが無い場合、試験実施者は、機器全体がスリープモードのときに DFE に要する直流電力を測定すること。DFE に対する直流入力の消費電力測定を 1 時間行い、主製品がスリープモードの間の平均消費電力を記録すること。1 時間の消費電力測定の終わりに、プリントジョブを 1 つ主製品に送信し、DFE が有効状態であることを確保すること。
- D) B) および C) においては、以下の要件が適用される。
- 1) 製造事業者は、以下に関する情報を提供すること。
    - a) DFE のスリープモードが出荷時において有効にされているかどうか。および、

- b) DFE がスリープに移行するまでの予測時間。
- 2) DFE が 1 時間後のプリント要求に応答しない場合は、試験において測定された稼働準備（レディ）モード消費電力をスリープモード消費電力として報告すること。

注記：製品試験のために製造事業者が指定および提供したすべての情報は、公的に入手可能であること。

## 10 参考資料

- A) ISO/IEC 10561:1999. 情報技術－オフィス機器－プリント装置－スループット測定方法－クラス 1 およびクラス 2 プリンター（Information Technology－Office Equipment－Printing devices－Method for measuring throughput－Class 1 and Class 2 printers）。
- B) IEC 62301:2011. 家庭用電気製品－待機時消費電力の測定（Household Electrical Appliances－Measurement of Standby Power）Ed. 2.0。（レディ）状態の消費電力をスリープモード消費電力として報告すること。

表 11：1～100ipm の製品速度について算出された 1 日あたりの画像数

| 速度<br>(ipm) | ジョブ数/<br>日(N <sub>JOB</sub> )<br>(表 7) | 端数未処<br>理画像数<br>/ジョブ | 画像数/<br>ジョブ | 速度<br>(ipm) | ジョブ数/<br>日(N <sub>JOB</sub> )<br>(表 7) | 端数未処<br>理画像数<br>/ジョブ | 画像数/<br>ジョブ |
|-------------|--|----------------------|-------------|-------------|--|----------------------|-------------|
| 1           | 8                                      | 0.06                 | 1           | 51          | 32                                     | 40.64                | 40          |
| 2           | 8                                      | 0.25                 | 1           | 52          | 32                                     | 42.25                | 42          |
| 3           | 8                                      | 0.56                 | 1           | 53          | 32                                     | 43.89                | 43          |
| 4           | 8                                      | 1.00                 | 1           | 54          | 32                                     | 45.56                | 45          |
| 5           | 8                                      | 1.56                 | 1           | 55          | 32                                     | 47.27                | 47          |
| 6           | 8                                      | 2.25                 | 2           | 56          | 32                                     | 49.00                | 49          |
| 7           | 8                                      | 3.06                 | 3           | 57          | 32                                     | 50.77                | 50          |
| 8           | 8                                      | 4.00                 | 4           | 58          | 32                                     | 52.56                | 52          |
| 9           | 9                                      | 4.50                 | 4           | 59          | 32                                     | 54.39                | 54          |
| 10          | 10                                     | 5.00                 | 5           | 60          | 32                                     | 56.25                | 56          |
| 11          | 11                                     | 5.50                 | 5           | 61          | 32                                     | 58.14                | 58          |
| 12          | 12                                     | 6.00                 | 6           | 62          | 32                                     | 60.06                | 60          |
| 13          | 13                                     | 6.50                 | 6           | 63          | 32                                     | 62.02                | 62          |
| 14          | 14                                     | 7.00                 | 7           | 64          | 32                                     | 64.00                | 64          |
| 15          | 15                                     | 7.50                 | 7           | 65          | 32                                     | 66.02                | 66          |
| 16          | 16                                     | 8.00                 | 8           | 66          | 32                                     | 68.06                | 68          |
| 17          | 17                                     | 8.50                 | 8           | 67          | 32                                     | 70.14                | 70          |
| 18          | 18                                     | 9.00                 | 9           | 68          | 32                                     | 72.25                | 72          |
| 19          | 19                                     | 9.50                 | 9           | 69          | 32                                     | 74.39                | 74          |
| 20          | 20                                     | 10.00                | 10          | 70          | 32                                     | 76.56                | 76          |
| 21          | 21                                     | 10.50                | 10          | 71          | 32                                     | 78.77                | 78          |
| 22          | 22                                     | 11.00                | 11          | 72          | 32                                     | 81.00                | 81          |
| 23          | 23                                     | 11.50                | 11          | 73          | 32                                     | 83.27                | 83          |
| 24          | 24                                     | 12.00                | 12          | 74          | 32                                     | 85.56                | 85          |
| 25          | 25                                     | 12.50                | 12          | 75          | 32                                     | 87.89                | 87          |
| 26          | 26                                     | 13.00                | 13          | 76          | 32                                     | 90.25                | 90          |
| 27          | 27                                     | 13.50                | 13          | 77          | 32                                     | 92.64                | 92          |
| 28          | 28                                     | 14.00                | 14          | 78          | 32                                     | 95.06                | 95          |
| 29          | 29                                     | 14.50                | 14          | 79          | 32                                     | 97.52                | 97          |
| 30          | 30                                     | 15.00                | 15          | 80          | 32                                     | 100.00               | 100         |
| 31          | 31                                     | 15.50                | 15          | 81          | 32                                     | 102.52               | 102         |
| 32          | 32                                     | 16.00                | 16          | 82          | 32                                     | 105.06               | 105         |
| 33          | 32                                     | 17.02                | 17          | 83          | 32                                     | 107.64               | 107         |
| 34          | 32                                     | 18.06                | 18          | 84          | 32                                     | 110.25               | 110         |
| 35          | 32                                     | 19.14                | 19          | 85          | 32                                     | 112.89               | 112         |
| 36          | 32                                     | 20.25                | 20          | 86          | 32                                     | 115.56               | 115         |
| 37          | 32                                     | 21.39                | 21          | 87          | 32                                     | 118.27               | 118         |
| 38          | 32                                     | 22.56                | 22          | 88          | 32                                     | 121.00               | 121         |
| 39          | 32                                     | 23.77                | 23          | 89          | 32                                     | 123.77               | 123         |
| 40          | 32                                     | 25.00                | 25          | 90          | 32                                     | 126.56               | 126         |
| 41          | 32                                     | 26.27                | 26          | 91          | 32                                     | 129.39               | 129         |
| 42          | 32                                     | 27.56                | 27          | 92          | 32                                     | 132.25               | 132         |
| 43          | 32                                     | 28.89                | 28          | 93          | 32                                     | 135.14               | 135         |
| 44          | 32                                     | 30.25                | 30          | 94          | 32                                     | 138.06               | 138         |
| 45          | 32                                     | 31.64                | 31          | 95          | 32                                     | 141.02               | 141         |
| 46          | 32                                     | 33.06                | 33          | 96          | 32                                     | 144.00               | 144         |
| 47          | 32                                     | 34.52                | 34          | 97          | 32                                     | 147.02               | 147         |
| 48          | 32                                     | 36.00                | 36          | 98          | 32                                     | 150.06               | 150         |
| 49          | 32                                     | 37.52                | 37          | 99          | 32                                     | 153.14               | 153         |
| 50          | 32                                     | 39.06                | 39          | 100         | 32                                     | 156.25               | 156         |